

INSTALLATIONSANVISNING

f.u.n.k.e ATR833 – vinklad BLE Bluetooth-adapter

SkyDemon (SD) · EXPERIMENTAL

Bluetooth Low Energy-adapter (BLE) som hanterar dataöverföringen mellan navigationsmjukvaran och en f.u.n.k.e ATR833 VHF-transceiver (flygradio) (BLE ↔ RS-232). Adaptern ansluts enkelt till radion – **inget ytterligare elarbete krävs.**



TEKNISKA DATA

RADIO	f.u.n.k.e ATR833
KOMPATIBILITET	ATR833 · -A · -S · -II-LCD · -II-OLED · -A-II
OPERATIVSYSTEM	Android · iOS
GRÄNSSNITT	BLE ↔ RS-232
STRÖMFÖRSÖRJNING	via radion · 12/24 V · upp till 28 V
INTEGRERAD SÄKRING	ja · ej självåterställande
FÖRUTSÄTTNING	radio från SW 5.8
VIKT	50 g
MÅTT	58,4 × 39,8 × 16,5 mm

VIKTIGT

Detta är en prototyp endast för experimentell användning!

1 Konfiguration av radion

VIKTIGT

ATR833-S, ATR833-A och ATR833-II-OLED stöds från programvara SW 5.8. Äldre versioner (≤ 5.7) är inte kompatibla. Första serienummer som stöds: 40131610 (2010). Tips: serienumrets två sista siffror = tillverkningsår.

Ingen ytterligare konfiguration av radion krävs.


2 Kontaktbeläggning

VIKTIG ANMÄRKNING


Strömförsörjning via stift 8/9

SD-Link strömförsörjs från radion via stift 8/9 – en separat strömförsörjning behövs inte. Förblir adaptorn mörk är utebliven matning på dessa stift den vanligaste orsaken. Kontrollera i så fall först om det finns spänning där.

Detta är ett utdrag från installationsmanualen från f.u.n.k.e:

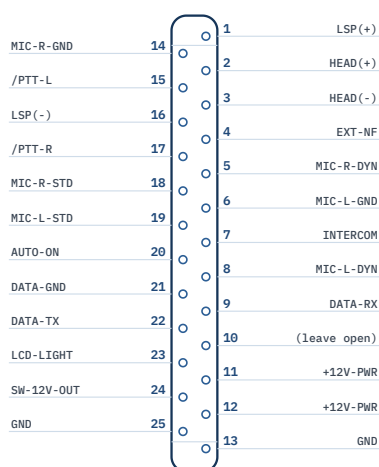

Figur 1 · Gammal version (ATR833)

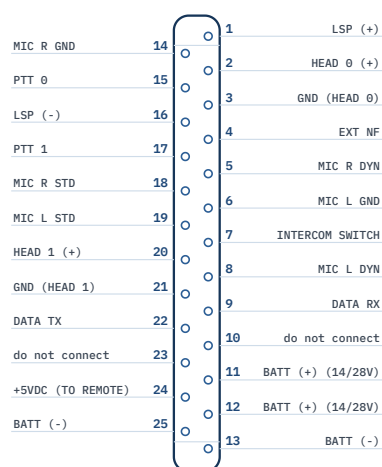

Figur 2 · Ny version (ATR833-II)

D-SUB 25-Pin · Stiftkonfiguration i detalj

D-SUB 25-polig honkontakt, lödsida. Fullständig konfiguration enligt f.u.n.k.e-manualen.


PIN	NAMN	FUNKTION
1	LSP (+)	Output external Loudspeaker Positive
2	HEAD-0 (+)	Output Headset-Speaker Positive
3	GND (HEAD-0)	Output Headset-Speaker Negative
4	EXT-NF	Input external Audio-Signal
5	MIC R DYN	Input Microphone Right Dynamic
6	MIC L GND	Input Microphone Left Ground
7	INTERCOM SWITCH	Intercom Activation Switch (connect to ground for Intercom activation)
8	MIC L DYN	Input Microphone Left Dynamic
9	DATA-RX	RS232 Receive (for Remote Control)
10	do not connect	Stift 10 används av adaptrar för enhetsidentifiering
11	+14 / +28V-PWR	Input Power Supply +12V
12	+14 / +28V-PWR	Input Power Supply +12V
13	BATT (-)	Ground Side of Power Supply
14	MIC R GND	Input Microphone Right Ground
15	PTT-0	Push-to-Talk 0 (connect to ground for transmitting)
16	LSP (-)	Output external Loudspeaker Negative (Not identical to ground!)
17	PTT-1	Push-to-Talk 1 (connect to ground for transmitting)
18	MIC R STD	Input Microphone Right (Headset 1)
19	MIC L STD	Input Microphone Left (Headset 0)
20	HEAD 1 (+)	Output 1 Headset-Speaker Positive
21	GND (HEAD 1)	Output 1 Headset-Speaker Negative
22	DATA-TX	RS232 TX (for Remote Control)
23	N/A	do not connect
24	+5VDC OUT	5VDC Power Supply for Remote Control
25	BATT (-)	Ground Side of Power Supply

Källa: f.u.n.k.e-manualen.


3 Produktvarianter

Kontaktens orientering varierar beroende på radiomodell. Därför måste man vara uppmärksam på i vilken riktning adaptern ska böjas. Av denna anledning erbjuder vi produktvarianterna **VÄNSTER** och **HÖGER**.

SD-ATR833-A-LEFT

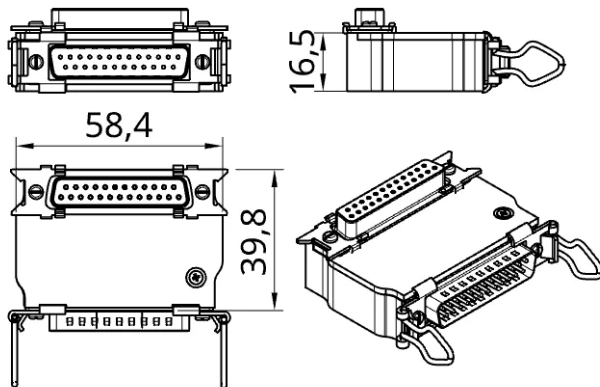

SD-ATR833-A-RIGHT

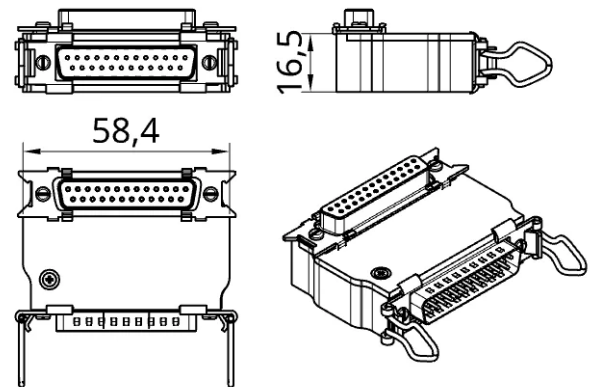

Här är en översiktstabell för orientering:

RADIO	ÖNSKAD ORIENTERING	ADAPTER SOM KRÄVS
ATR833-II-LCD/OLED	Pekar nedåt	SD-ATR833-A-LEFT
ATR833-II-LCD/OLED	Pekar uppåt	Montering blockerad – antennuttag
ATR833A	Pekar nedåt	SD-ATR833-A-RIGHT
ATR833A	Pekar uppåt	SD-ATR833-A-LEFT
ATR833A-II-LCD/OLED	Pekar nedåt	SD-ATR833-A-RIGHT
ATR833A-II-LCD/OLED	Pekar uppåt	SD-ATR833-A-LEFT
ATR833S	Pekar nedåt	SD-ATR833-A-LEFT
ATR833S	Pekar uppåt	Montering blockerad – antennuttag

OBS

Om du är osäker på vilken adapter du behöver, skicka gärna en bild på radions baksida eller modellnumret till info@sdlink.de.

4 Konfiguration i SkyDemon

VIKTIGT

Parkoppla inte SD-Link i Bluetooth-inställningarna

SD-Link-adaptorn är en Bluetooth Low Energy-enhet (BLE). BLE-enheter parkopplas inte via surfplattans eller telefonens Bluetooth-inställningar som vanliga Bluetooth-enheter, t.ex. headset eller högtalare.

Öppna därför inte Bluetooth-inställningarna i iOS, Android eller Windows för att söka efter eller parkoppla SD-Link där.

Anslutningen till SD-Link upprättas uteslutande direkt i navigationsappen, t.ex. i SkyDemon, Sky-Map, VFRnav, EasyVFR eller en annan app som stöds. En föregående parkoppling på operativsystemnivå behövs inte och kan till och med förhindra anslutningen.

Vanliga Bluetooth-enheter som headset, intercom eller högtalare kan fortsatt användas parallellt. Dessa parkopplas som vanligt via operativsystemet. SD-Link hanteras däremot direkt av navigationsappen.



Om SD-Link redan har parkopplats i Bluetooth-inställningarna: Ta bort SD-Link helt från Bluetooth-enhetslistan på din surfplatta eller telefon. Parkoppla den därefter inte igen via operativsystemet, utan konfigurera den på nytt uteslutande i navigationsappen.

KOM IHÅG



Parkoppla inte SD-Link i operativsystemet.

Konfigurera alltid SD-Link direkt i navigationsappen.

Bilderna nedan är schematiska återgivning av SkyDemons gränssnitt (iOS), inte original-skärmbilder. Orange numrerade markeringar visar steget som ska tryckas; en blå bock markerar en redan vald inställning.

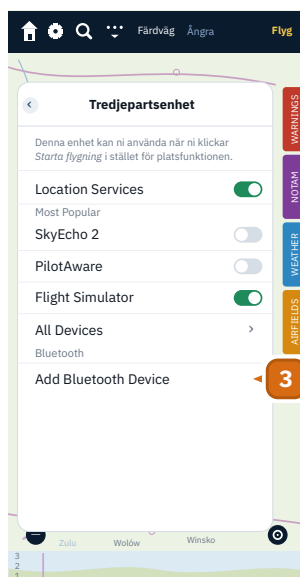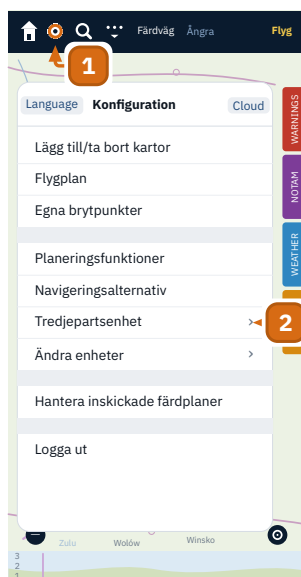


- ① Öppna **Konfiguration** menyn via kugghjulsikonen.
- ② Välj **Tredjepartsenhet**.
- ③ Under **Bluetooth**, välj **Add Bluetooth Device**.

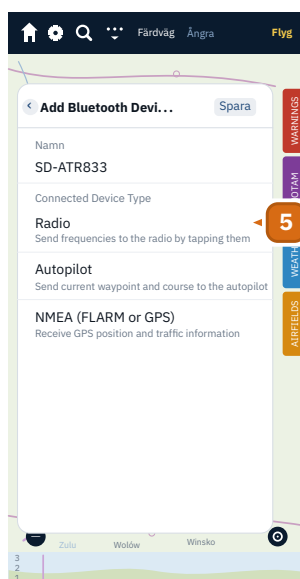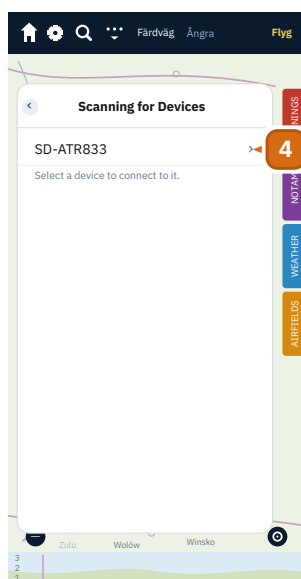

④ Vänta tills sökningen är klar (det kan ta en stund) och välj posten **SD-ATR833**.

⑤ Välj **Radio** som **Connected Device Type**.

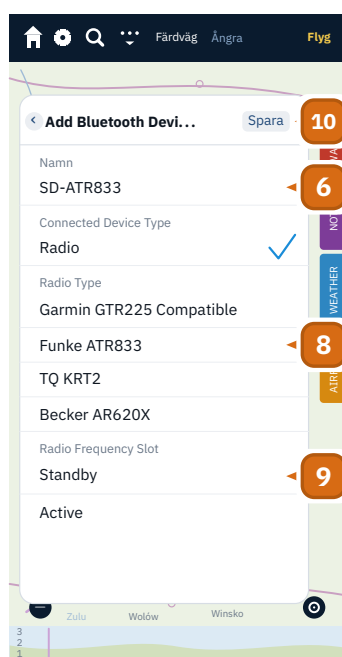

⑥ Det visade **Namn** kan ändras om du vill.

⑦ **Connected Device Type** är redan inställd på **Radio** (blå bock).

⑧ Välj radiotypen **Funke ATR833** som **Radio Type**.

⑨ Under **Radio Frequency Slot**, ange om frekvensen **Standby** eller **Active** ställs in.

⑩ **Spara inställningarna med Spara** — adaptorn är nu klar att användas.

OBS

Set **Active/Standby** avgör vilken radiofrekvens tryckta värden skickas till. **Radio Type Funke ATR833** är fast för SD-ATR833-A.

5 Kontakt

Vid problem, frågor, anmärkningar eller positiv feedback, vänligen kontakta:

LayCom Vision GmbH – SD-Link

Michael Hoffmann

Chausseestr. 46
D-15518 Rauen, Germany

E-Mail info@sdlink.de

Telefon **+49 3361 710253**

Web www.sdlink.de

