

NOTICE D'INSTALLATION

TQ KRT2 DS - Adaptateur BLE Bluetooth

SkyDemon (SD) · EXPERIMENTAL

Adaptateur Bluetooth Low Energy (BLE) qui assure le transfert de données entre le logiciel de navigation et un émetteur-récepteur VHF TQ KRT2 (radio aéronautique) (BLE + RS-232 → RS-232). L'adaptateur se connecte simplement à la radio – **aucun autre travail électrique nécessaire.**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RADIO	TQ KRT2
COMPATIBILITÉ	KRT2-S · KRT2-F · KRT2-P
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android · iOS
INTERFACE	BLE + RS-232 → RS-232
CONFIGURATION	Dual-Source BLE/EFIS → Radio
ALIMENTATION	via la radio · 12/24 V
FUSIBLE INTÉGRÉ	oui · auto-réarmable
POIDS	50 g

IMPORTANT

Il s'agit d'un prototype destiné à un usage exclusivement expérimental!

REMARQUE IMPORTANTE**Débit : 9600 bauds, pas 115200**

La documentation TQ indique un débit de 115200 bauds – pour le fonctionnement avec le SD-Link, la valeur correcte est 9600 bauds, 8N1.

1 Configuration dans SkyDemon

IMPORTANT**Ne pas appairer le SD-Link dans les réglages Bluetooth**

L'adaptateur SD-Link est un appareil Bluetooth Low Energy (BLE). Les appareils BLE ne s'appairent pas via les réglages Bluetooth de la tablette ou du téléphone comme les appareils Bluetooth classiques, p. ex. casques ou haut-parleurs.

N'ouvrez donc pas les réglages Bluetooth d'iOS, d'Android ou de Windows pour y rechercher ou appairer le SD-Link.

La connexion au SD-Link s'établit exclusivement dans l'application de navigation elle-même, p. ex. dans SkyDemon, Sky-Map, VFRnav, EasyVFR ou une autre application prise en charge. Un appairage préalable au niveau du système d'exploitation n'est pas nécessaire et peut même empêcher la connexion.

Les appareils Bluetooth classiques tels que casques, intercoms ou haut-parleurs peuvent continuer à être utilisés en parallèle. Ils s'appairent comme d'habitude via le système d'exploitation. Le SD-Link, en revanche, est piloté directement par l'application de navigation.





Si le SD-Link a déjà été appairé dans les réglages Bluetooth : Supprimez complètement le SD-Link de la liste des appareils Bluetooth de votre tablette ou téléphone. Ne l'appairez plus ensuite via le système d'exploitation, mais configurez-le à nouveau exclusivement dans l'application de navigation.

À RETENIR


Ne pas appairer le SD-Link dans le système d'exploitation.

Toujours configurer le SD-Link directement dans l'application de navigation.

Les illustrations ci-dessous sont des reproductions schématiques de l'interface SkyDemon (iOS), pas des captures d'écran originales. Les marqueurs orange numérotés indiquent l'étape à toucher ; une coche bleue signale un réglage déjà sélectionné.

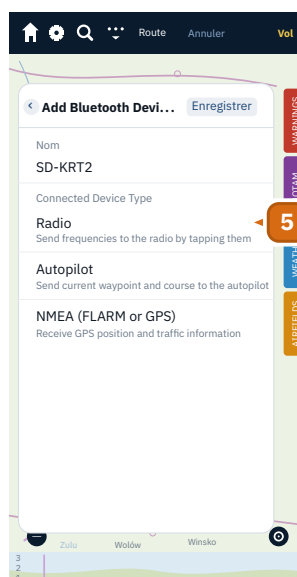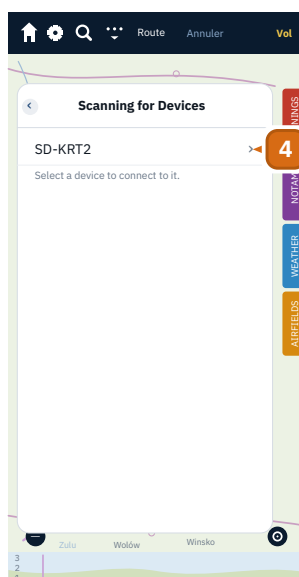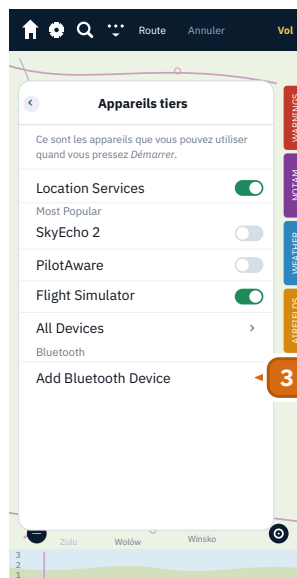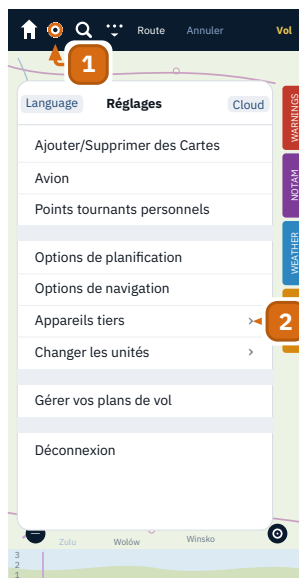

- ① Ouvre le menu **Régler** via l'icône en forme d'engrenage.
- ② Choisis **Appareils tiers**.
- ③ Sous **Bluetooth**, choisis **Add Bluetooth Device**.
- ④ Attends la fin de la recherche (cela peut prendre un instant), puis sélectionne l'entrée **SD-KRT2**.
- ⑤ Comme **Connected Device Type**, choisis **Radio**.

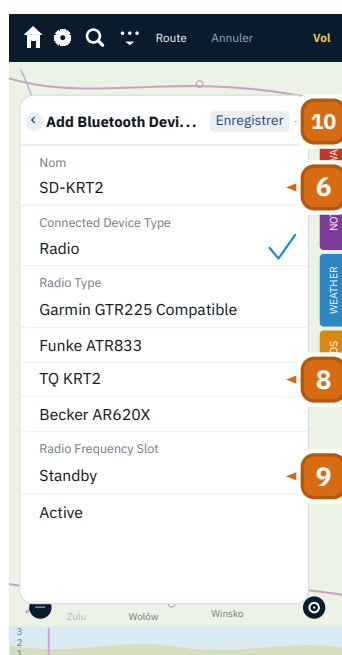

- ⑥ Le **Nom** affiché peut être modifié si tu le souhaites.
- ⑦ Le **Connected Device Type** est déjà réglé sur **Radio** (coche bleue).
- ⑧ Comme **Radio Type**, choisis le type de radio **TQ KRT2**.
- ⑨ Sous **Radio Frequency Slot**, définis si la fréquence **Standby** ou **Active** est réglée.
- ⑩ **Enregistre les réglages avec Enregistrer** — l'adaptateur est maintenant prêt à l'emploi.

REMARQUE

Set **Active/Standby** détermine à quelle fréquence radio les valeurs touchées sont envoyées. Le **Radio Type TQ KRT2** est fixe pour le SD-KRT2-DS.

2 Contact

Si vous avez des questions, des problèmes ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter :

LayCom Vision GmbH – SD-Link

Michael Hoffmann

Chausseestr. 46
D-15518 Rauen, Germany

E-Mail info@sdlink.de

Téléphone **+49 3361 710253**

Web www.sdlink.de

