

ASENNUSOHJE

TRIG TY91/TY92 (TC90) - Sovitin BLE Bluetooth

SkyDemon (SD) · EXPERIMENTAL

Bluetooth Low Energy -sovitin (BLE), joka hoitaa tiedonsiirron navigointiohjelmiston ja TRIG TY91 / TY92 VHF-lähetinvastaanottimen (ilmailuradio) välillä (BLE ↔ RS-232). Sovitin liitetään yksinkertaisesti radioon – **muuta sähköttöitä ei tarvita.**



TEKNISET TIEDOT

RADIO	TRIG TY91 / TY92
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ	Android · iOS
LIITÄNTÄ	BLE ↔ RS-232
VIRRANSYÖTTÖ	radion kautta · 12/24 V
INTEGROITU SULAKE	kyllä · ei automaattisesti palautuva
MITAT	48 × 45 × 17 mm

TÄRKEÄÄ

Tämä on prototyyppi vain kokeelliseen käyttöön!

1 Radion konfigurointi

Radiossa ei tarvita lisäkonfigurointia.

2 Laiteohjelmistovaatimukset

Sovitin toimii TC90-ohjausyksikön laiteohjelmistoversiosta 1.5 alkaen.



Nykyinen laiteohjelmistoversio näkyy hetken käynnistyksen jälkeen. Sen pitäisi näyttää vähintään "Controller v 1.5".

3 Liittimen nastamääritys

Tämä on ote TRIG-asennusohjeesta:

PIN	SIGNAALI	SUUNTA
1	Ground	–
2	TMAPA	Bidirectional
3	TMAPB	Bidirectional
4	Ground	–
5	RS232 Tx	Output
6	RS232 Rx	Input
7	Ground	–
8	Remote ON	Output
9	Power IN	Input
10	Power Ground	–
11	Reserved	–
12	Step Button	Input
13	Transfer Button	Input
14	Reserved	–
15	Reserved	–

Lähde: TRIG TY91/TY92 -asennuskäsikirja.

4 Konfigurointi SkyDemonissa

TÄRKEÄÄ

Älä muodosta SD-Linkin laiteparia Bluetooth-asetuksissa

SD-Link-sovitin on Bluetooth Low Energy -laite (BLE). BLE-laitteita ei pariteta tabletin tai puhelimen Bluetooth-asetuksissa kuten tavallisia Bluetooth-laitteita, esim. kuulokkeita tai kaiuttimia.

Älä siksi avaa iOS:n, Androidin tai Windowsin Bluetooth-asetuksia etsiäksesi tai parittaaksesi SD-Linkiä siellä.

Yhteys SD-Linkiin muodostetaan ainoastaan suoraan navigointisovelluksessa, esim. SkyDemonissa, Sky-Mapissa, VFRnavissa, EasyVFR:ssä tai muussa tuetussa sovelluksessa. Paritus käyttöjärjestelmätasolla ei ole tarpeen ja voi jopa estää yhteyden.

Tavallisia Bluetooth-laitteita, kuten kuulokkeita, sisäpuhelimia tai kaiuttimia, voi edelleen käyttää rinnakkain. Ne paritetaan tavalliseen tapaan käyttöjärjestelmän kautta. SD-Linkiä käyttää sen sijaan suoraan navigointisovellus.



Jos SD-Link on jo paritettu Bluetooth-asetuksissa: Poista SD-Link kokonaan tabletin tai puhelimen Bluetooth-laiteluettelosta. Älä parita sitä sen jälkeen uudelleen käyttöjärjestelmän kautta, vaan määritä se uudelleen ainoastaan navigointisovelluksessa.

MUISTISÄÄNTÖ



Älä parita SD-Linkiä käyttöjärjestelmässä.

Määritä SD-Link aina suoraan navigointisovelluksessa.

Alla olevat kuvat ovat SkyDemon-käyttöliittymän (iOS) kaaviomaisia piirroksia, eivät alkuperäisiä kuvakaappauksia. Oranssit numeroidut merkinnät osoittavat napautettavan vaiheen; sininen valintamerkki osoittaa jo valitun asetuksen.

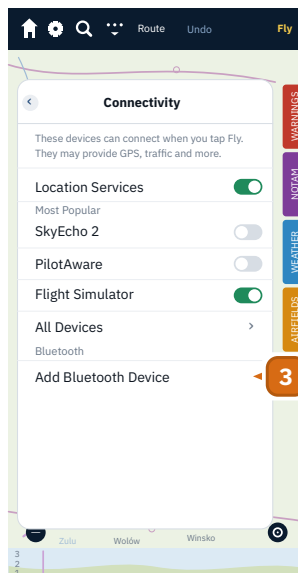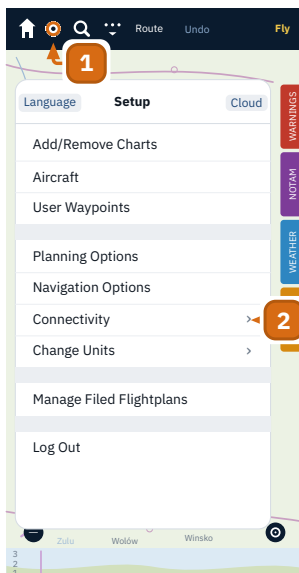


- 1 Avaa Setup-valikko hammaspyöräkuvakkeesta.
- 2 Valitse Connectivity.
- 3 Valitse kohdasta Bluetooth Add Bluetooth Device.

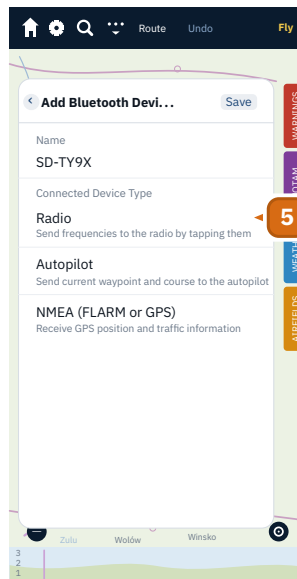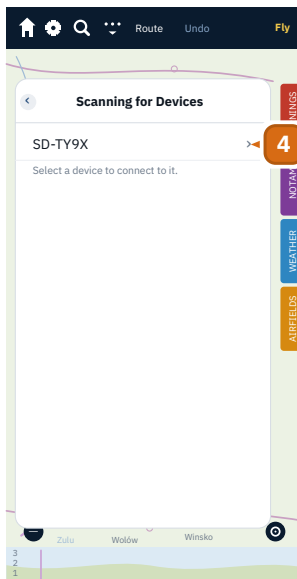

④ Odota, kunnes haku on valmis (tämä voi kestää hetken), ja valitse kohde **SD-TY9X**.

⑤ Valitse **Connected Device Type** -tyypiksi **Radio**.

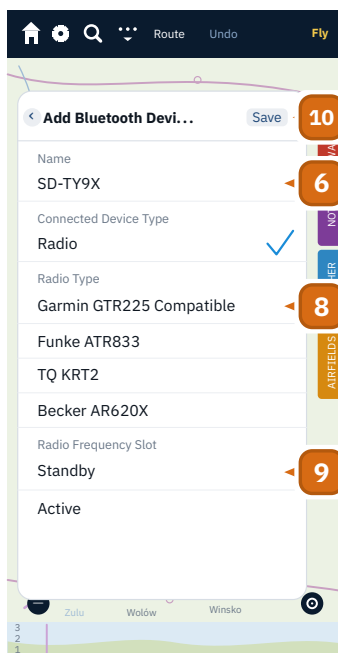

⑥ Näytettyä **Name**-kenttää voidaan mukauttaa halutulla tavalla.

⑦ **Connected Device Type** on jo asetettu arvoon **Radio** (sininen valintamerkki).

⑧ Valitse radiotyyppi **Garmin GTR225 Compatible** kohdassa **Radio Type**.

⑨ Määritä kohdassa **Radio Frequency Slot**, asetaanko **Standby**- vai **Active**-taajuus.

⑩ **Tallenna asetukset painikkeella Save** — sovitin on nyt käyttövalmis.

HUOMAUTUS

Set **Active/Standby** määrittää, mille radiotaajuudelle napautetut arvot lähetetään. **Radio Type Garmin GTR225 Compatible** on kiinteä laitteelle SD-TY9X-E.

5 Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, ongelmia tai palautetta, ota meihin yhteyttä:

LayCom Vision GmbH – SD-Link


Michael Hoffmann

Chausseestr. 46
D-15518 Rauen, Germany

E-Mail info@sdlink.de

Puhelin **+49 3361 710253**

Web www.sdlink.de

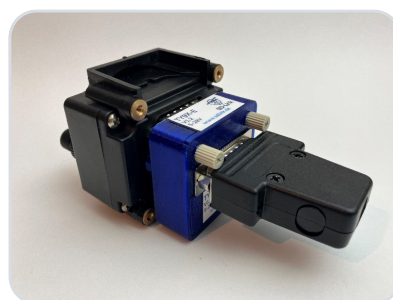

Mitat

