

NOTICE D'INSTALLATION

TQ KRT2 – Adaptateur coudé BLE Bluetooth

XCSoar (Android)

Adaptateur Bluetooth Low Energy (BLE) qui assure le transfert de données entre le logiciel de navigation et un émetteur-récepteur VHF TQ KRT2 (radio aéronautique) (BLE ↔ RS-232). L'adaptateur se connecte simplement à la radio – **aucun autre travail électrique nécessaire.**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RADIO	TQ KRT2
COMPATIBILITÉ	KRT2-S · KRT2-F · KRT2-P
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android · iOS
INTERFACE	BLE ↔ RS-232
ALIMENTATION	via la radio · 12/24 V
FUSIBLE INTÉGRÉ	oui · non auto-réarmable
POIDS	50 g
DIMENSIONS	46,44 × 23,94 × 16,5 mm

IMPORTANT

Ceci est un prototype uniquement pour usage expérimental!

1 Configuration de la radio

REMARQUE IMPORTANTE

Débit : 9600 bauds, pas 115200

La documentation TQ indique un débit de 115200 bauds – pour le fonctionnement avec le SD-Link, la valeur correcte est 9600 bauds, 8N1.

Aucune configuration supplémentaire n'est requise sur l'unité radio.

2 Attribution des broches du connecteur

Ceci est un extrait du manuel d'installation TQ :

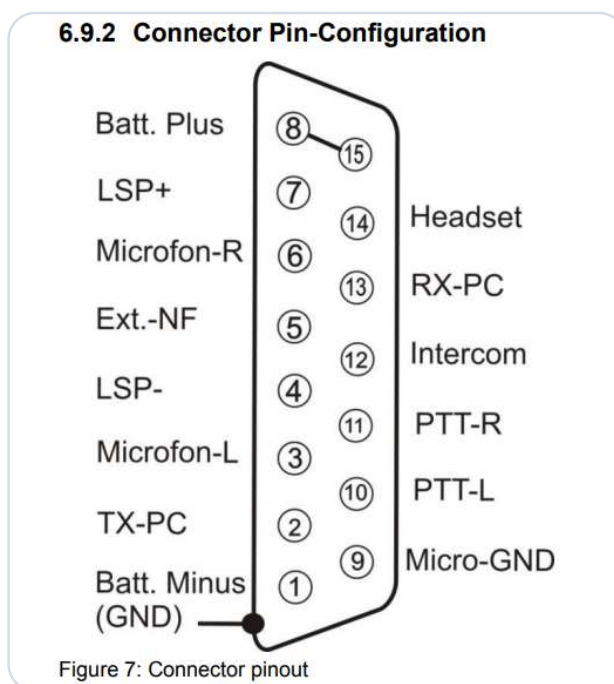



Figure 1 · Brochage du connecteur KRT2

3 Variantes de produit

L'orientation mécanique du connecteur diffère entre le KRT2-S et le KRT2-F. Cela modifie la direction dans laquelle l'adaptateur est coudé. Par conséquent, veuillez faire attention à l'unité radio respective lors de la sélection de la variante de produit (LEFT/RIGHT).



Pour cette raison, il existe les variantes de produit **SD-KRT2-A-LEFT** et **SD-KRT2-A-RIGHT**.

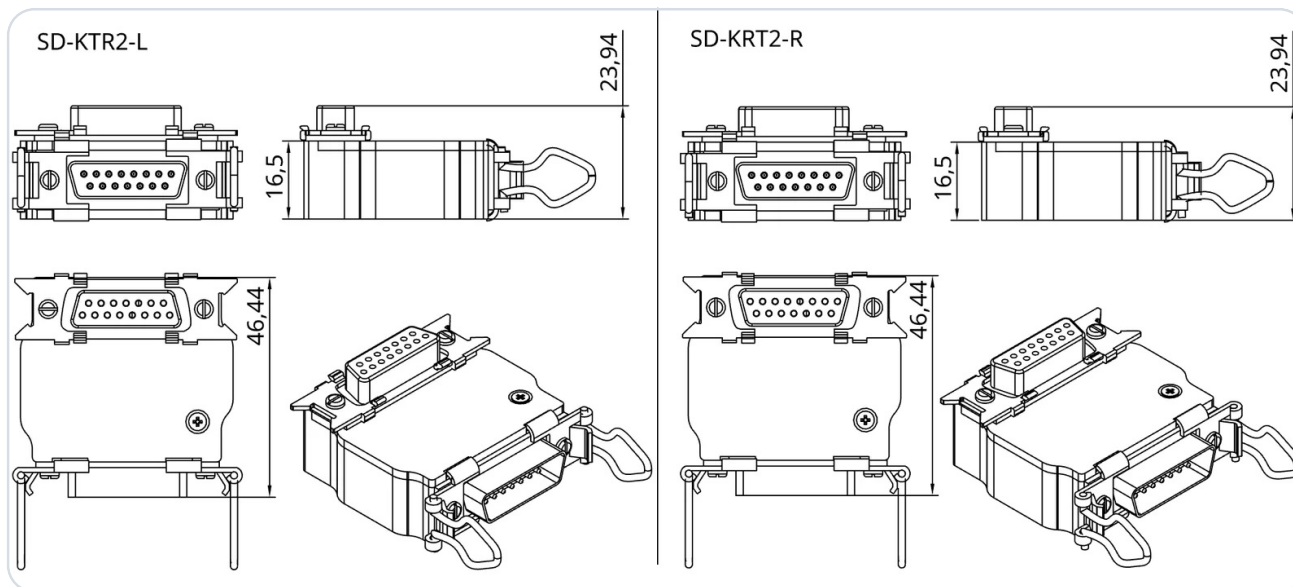

3.1 Orientation de LEFT/RIGHT par unité radio

Appareil	Orientation souhaitée	Adaptateur requis
KRT2-F	Pointe vers le haut	SD-KRT2-A-LEFT
KRT2-F	Pointe vers le bas	SD-KRT2-A-RIGHT
KRT2-S	Pointe vers le bas	SD-KRT2-A-LEFT
KRT2-S	Pointe vers le haut	SD-KRT2-A-RIGHT

4 Configuration dans XCSoar

IMPORTANT

Ne pas appairer le SD-Link dans les réglages Bluetooth

L'adaptateur SD-Link est un appareil Bluetooth Low Energy (BLE). Les appareils BLE ne s'appairent pas via les réglages Bluetooth de la tablette ou du téléphone comme les appareils Bluetooth classiques, p. ex. casques ou haut-parleurs.

N'ouvrez donc pas les réglages Bluetooth d'iOS, d'Android ou de Windows pour y rechercher ou appairer le SD-Link.

La connexion au SD-Link s'établit exclusivement dans l'application de navigation elle-même, p. ex. dans SkyDemon, Sky-Map, VFRnav, EasyVFR ou une autre application prise en charge. Un appairage préalable au niveau du système d'exploitation n'est pas nécessaire et peut même empêcher la connexion.

Les appareils Bluetooth classiques tels que casques, intercoms ou haut-parleurs peuvent continuer à être utilisés en parallèle. Ils s'appairent comme d'habitude via le système d'exploitation. Le SD-Link, en revanche, est piloté directement par l'application de navigation.

Si le SD-Link a déjà été appairé dans les réglages Bluetooth : Supprimez complètement le SD-Link de la liste des appareils Bluetooth de votre tablette ou téléphone. Ne l'appairez plus ensuite via le système d'exploitation, mais configurez-le à nouveau exclusivement dans l'application de navigation.

À RETENIR

Ne pas appairer le SD-Link dans le système d'exploitation.

Toujours configurer le SD-Link directement dans l'application de navigation.

IMPORTANT

XCSoar : expérimental et Android uniquement

Ce guide décrit la configuration testée avec XCSoar sous **Android** (testé à partir de XCSoar 7.42). La prise en charge de XCSoar est expérimentale et dépend de la version de XCSoar, de l'appareil Android et du pilote radio.

Sous **iOS**, jusqu'à la version 7.44 incluse, XCSoar n'offre – d'après nos tests – aucun port BLE pour les appareils externes ; seuls les capteurs internes ou TCP/UDP sont disponibles comme types de port, de sorte que le SD-KRT2-A ne peut pas être intégré directement sous iOS. Sous iOS, veuillez utiliser l'une des autres applications prises en charge (p. ex. SkyDemon).

4.1 Conditions préalables

- Mettez le bord sous tension, allumez la radio.
- Activez le Bluetooth sur votre appareil Android.
- Démarrez XCSoar.

REMARQUE

Aucun appairage n'est nécessaire. Le SD-KRT2-A est un appareil BLE et se sélectionne exclusivement dans XCSoar – pas dans les réglages Bluetooth d'Android (voir la remarque ci-dessus).

4.2 Ajouter l'appareil dans XCSoar

- ① Touchez deux fois la carte pour ouvrir le menu et sélectionnez **Config** → **Devices**.
- ② Choisissez un emplacement libre (p. ex. **B**) et touchez **Edit**.
- ③ Ouvrez **Port**, sélectionnez l'entrée **SD-KRT2** de type **BLE port** et confirmez avec **Select**.

REMARQUE IMPORTANTE

Veillez à choisir le type **BLE port**. Les entrées avec une simple adresse MAC ou le type **BLE sensor** ne conviennent pas ; les appareils **Bluetooth** classiques (p. ex. casques) non plus. Aucun appairage nécessaire.

- ④ Comme **Driver**, sélectionnez le type de radio **KRT2**.
- ⑤ Quittez la boîte de dialogue d'édition (retour). Le réglage de l'appareil est appliqué et apparaît dans l'aperçu **Devices**, que vous fermez avec **Close**.

REMARQUE

L'emplacement affiche désormais **KRT2 on BLE port : SD-KRT2**. Tant que la radio n'est pas connectée, **No data** s'affiche en dessous ; après une connexion réussie, l'affichage passe à **Connected**. Si nécessaire, déclenchez la connexion via **Reconnect**.

Port	
Headset	Bluetooth
Speaker	Bluetooth
4C :83 :99 :A9 :47 :FB	BLE sensor
SD-KRT2	BLE port
F1 :B9 :19 :E2 :9A :62	BLE sensor
5D :AB :17 :33 :4D :82	BLE sensor
SelectCancel	

Devices

A : Built-in GPS & sensors

Connected

B : KRT2 on BLE port : SD-KRT2

Connected

C : Disabled

Disabled

D : Disabled

Disabled

Close

Edit

Reconnect

Représentation schématique de l'interface XCSoar (Android), pas une capture d'écran originale : sélection du port (à gauche), aperçu **Devices** avec l'adaptateur connecté (à droite).

4.3 Envoyer une fréquence à la radio

- ① Sur la carte, touchez un aéroport ou un point de cheminement disposant d'une fréquence radio. La liste **Map elements at this location** s'ouvre.
- ② Sélectionnez l'entrée souhaitée et touchez **Details**.
- ③ Utilisez les flèches ◀ ▶ en bas pour accéder à la page contenant **Set Active Frequency** et **Set Standby Frequency**, puis touchez l'option souhaitée.

REMARQUE

Set Active Frequency transmet la fréquence à la fréquence active de la radio, **Set Standby Frequency** à la fréquence de veille (standby).

Map elements at this location

NORDHEIM (EDXN)
843 ft · 122.305 MHz

WESTAU (EDXW)
1502 ft · 119.625 MHz

SUEDFELD (EDXS)
1188 ft · 118.075 MHz

OSTBERG (EDXO)
2014 ft · 120.350 MHz

Details

Goto

Close

Waypoint : WESTAU

Pan to Waypoint

→ **Set Active Frequency**

→ **Set Standby Frequency**

Edit

◀

▶

Close

Représentation schématique de l'interface XCSOAR (Android), pas une capture d'écran originale : **Map elements** avec la fréquence de l'aéroport (à gauche), menu du point de cheminement avec **Set Active/Standby Frequency** (à droite).

5 Contact

Pour les problèmes, questions, suggestions ou même les retours positifs, veuillez contacter :

LayCom Vision GmbH – SD-Link

Michael Hoffmann

Chausseestr. 46
D-15518 Rauen, Germany

E-Mail info@sdlink.de

Téléphone **+49 3361 710253**

Web www.sdlink.de

