

MANUAL DE INSTALAÇÃO

TQ KRT2 DS - Adaptador BLE Bluetooth

XCSoar (Android) · EXPERIMENTAL

Adaptador Bluetooth Low Energy (BLE) que trata da transferência de dados entre o software de navegação e um transceptor VHF TQ KRT2 (rádio aeronáutico) (BLE + RS-232 → RS-232). O adaptador liga-se simplesmente ao rádio – **não é necessário qualquer outro trabalho elétrico.**



DADOS TÉCNICOS

RÁDIO	TQ KRT2
COMPATIBILIDADE	KRT2-S · KRT2-F · KRT2-P
SISTEMA OPERATIVO	Android · iOS
INTERFACE	BLE + RS-232 → RS-232
CONFIGURAÇÃO	Dual-Source BLE/EFIS → Radio
ALIMENTAÇÃO	pela rádio · 12/24 V
FUSÍVEL INTEGRADO	sim · rearmável
PESO	50 g

IMPORTANTE

Este é um protótipo exclusivamente para uso experimental!

1 Configuração do rádio

AVISO IMPORTANTE

Velocidade de transmissão: 9600, não 115200

A documentação da TQ indica uma velocidade de 115200 baud – o correto para o funcionamento com o SD-Link são 9600 baud, 8N1.

Nenhuma configuração adicional do rádio é necessária.

2 Atribuição de pinos do conector

Este é um trecho do manual de instalação TQ:

IMPORTANTE

O pino 13 do conector serve como entrada de dados do EFIS.

6.9.2 Connector Pin-Configuration

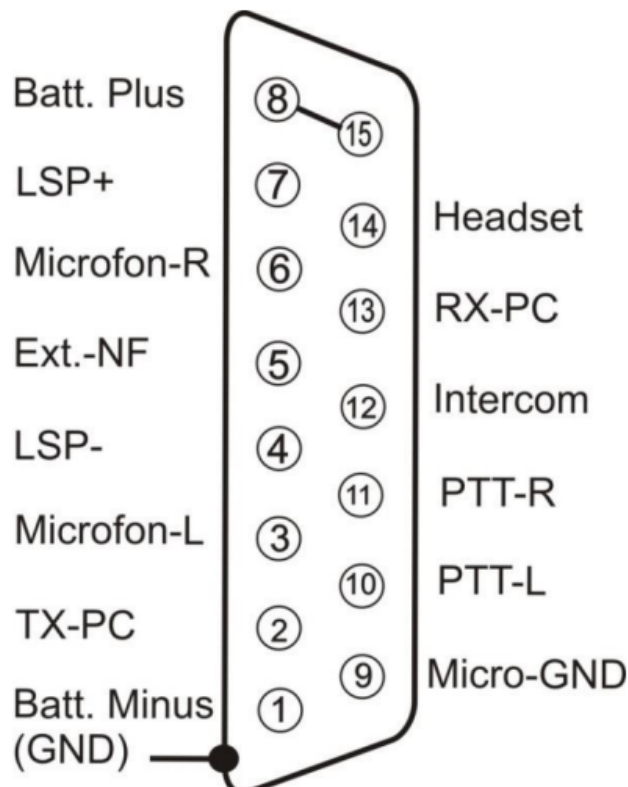


Figure 7: Connector pinout

Figura 1 · Atribuição de pinos do conector KRT2 DS

3 Configuração no XCSoar

IMPORTANTE

Não emparelhe o SD-Link nas definições de Bluetooth

O adaptador SD-Link é um dispositivo Bluetooth Low Energy (BLE). Os dispositivos BLE não são emparelhados através das definições de Bluetooth do tablet ou do telefone como os dispositivos Bluetooth normais, p. ex. headsets ou altifalantes.

Por isso, não abra as definições de Bluetooth do iOS, Android ou Windows para procurar ou emparelhar o SD-Link aí.

A ligação ao SD-Link é configurada exclusivamente na própria aplicação de navegação, p. ex. no SkyDemon, Sky-Map, VFRnav, EasyVFR ou noutra aplicação suportada. Um emparelhamento prévio ao nível do sistema operativo não é necessário e pode até impedir a ligação.

Os dispositivos Bluetooth normais, como headsets, intercomunicadores ou altifalantes, podem continuar a ser utilizados em paralelo. Estes são emparelhados como habitualmente através do sistema operativo. O SD-Link, pelo contrário, é gerido diretamente pela aplicação de navegação.

Se o SD-Link já tiver sido emparelhado nas definições de Bluetooth: Remova o SD-Link completamente da lista de dispositivos Bluetooth do seu tablet ou telefone. Em seguida, não o emparelhe novamente através do sistema operativo, mas configure-o de novo exclusivamente dentro da aplicação de navegação.

REGRA

Não emparelhar o SD-Link no sistema operativo.

Configurar o SD-Link sempre diretamente na aplicação de navegação.

IMPORTANTE

XCSoar: experimental e apenas no Android

Este guia descreve a configuração testada com o XCSoar no **Android** (testado a partir do XCSoar 7.42). O suporte ao XCSoar é experimental e depende da versão do XCSoar, do dispositivo Android e do controlador de rádio.

No **iOS**, até à versão 7.44 inclusive, o XCSoar não oferece – de acordo com os nossos testes – qualquer porta BLE para dispositivos externos; aí apenas há sensores internos ou TCP/UDP como tipos de porta, pelo que o SD-KRT2-DS não pode ser integrado diretamente no iOS. No iOS, utilize uma das outras aplicações suportadas (p. ex. SkyDemon).

3.1 Requisitos

- Ligue a alimentação de bordo, ligue o rádio.
- Ative o Bluetooth no seu dispositivo Android.
- Inicie o XCSoar.

NOTA

Não é necessário qualquer emparelhamento. O SD-KRT2-DS é um dispositivo BLE e seleciona-se exclusivamente dentro do XCSoar – não nas definições de Bluetooth do Android (consulte a nota acima).

3.2 Adicionar o dispositivo no XCSoar

- ① Toque duas vezes no mapa para abrir o menu e selecione **Config** → **Devices**.
- ② Escolha uma posição livre (p. ex. **B**) e toque em **Edit**.
- ③ Abra **Port**, selecione a entrada **SD-KRT2** com o tipo **BLE port** e confirme com **Select**.

AVISO IMPORTANTE

Certifique-se de escolher o tipo **BLE port**. As entradas com apenas um endereço MAC ou o tipo **BLE sensor** não são corretas; os dispositivos **Bluetooth** clássicos (p. ex. auscultadores) também não. Não é necessário emparelhamento.

- ④ Como **Driver**, selecione o tipo de rádio **KRT2**.
- ⑤ Saia da caixa de diálogo de edição (voltar). A definição do dispositivo é aplicada e aparece na vista geral **Devices**, que fecha com **Close**.

NOTA

A posição mostra agora **KRT2 on BLE port: SD-KRT2**. Enquanto o rádio não estiver ligado, é apresentado **No data** por baixo; após uma ligação bem-sucedida, a indicação muda para **Connected**. Se necessário, force a ligação com **Reconnect**.

Port	
Headset	Bluetooth
Speaker	Bluetooth
4C:83:99:A9:47:FB	BLE sensor
SD-KRT2	BLE port
F1:B9:19:E2:9A:62	BLE sensor
5D:AB:17:33:4D:82	BLE sensor
Select	Cancel

Devices

A: Built-in GPS & sensors

Connected

B: KRT2 on BLE port: SD-KRT2

Connected

C: Disabled

Disabled

D: Disabled

Disabled

Close

Edit

Reconnect

Representação esquemática da interface do XCSoar (Android), não uma captura de ecrã original: seleção de porta (à esquerda), vista **Devices** com o adaptador ligado (à direita).

3.3 Enviar uma frequência para o rádio

- ① No mapa, toque num aeródromo ou ponto de rota que tenha uma frequência de rádio guardada. Abre-se a lista **Map elements at this location**.
- ② Selecione a entrada pretendida e toque em **Details**.
- ③ Utilize as setas ◀ ▶ na parte inferior para ir para a página com **Set Active Frequency** e **Set Standby Frequency** e toque na opção pretendida.

NOTA

Set Active Frequency transmite a frequência para a frequência ativa do rádio, **Set Standby Frequency** para a frequência de reserva (standby).

Map elements at this location

NORDHEIM (EDXN)
843 ft · 122.305 MHz

WESTAU (EDXW)
1502 ft · 119.625 MHz

SUEDFELD (EDXS)
1188 ft · 118.075 MHz

OSTBERG (EDXO)
2014 ft · 120.350 MHz

Details

Goto

Close

Waypoint: WESTAU

Pan to Waypoint

→ **Set Active Frequency**

→ **Set Standby Frequency**

Edit

◀

▶

Close

Representação esquemática da interface do XCSoar (Android), não uma captura de ecrã original: **Map elements** com a frequência do aeródromo (à esquerda), menu de ponto de rota com **Set Active/Standby Frequency** (à direita).

4 Contato

Se você tiver alguma dúvida, problema ou feedback, não hesite em nos contatar:

LayCom Vision GmbH – SD-Link

Michael Hoffmann

Chausseestr. 46
D-15518 Rauen, Germany

E-Mail info@sdlink.de

Telefone **+49 3361 710253**

Web www.sdlink.de

