




TQ KRT2 DS - Adapter BLE Bluetooth

Sky-Map (SD) EXPERIMENTAL

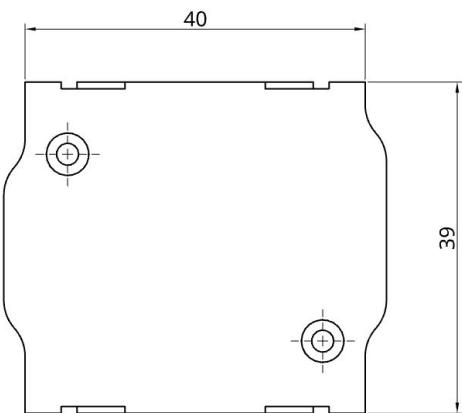

Bluetooth Low Energy Adapter (BLE) für einen TQ KRT2 VHF-Transceiver (Flugfunk Radio). Der Adapter ist kompatibel mit den Funkgeräten der folgenden Typenreihe:

- KRT2-S
- KRT2-F
- KRT2-P

Der Adapter wurde als Interface des TQ KRT2 für kompatible Navigations-Apps (z. B. Sky-Map) entwickelt und arbeitet dabei mit einem EFIS zusammen. Er ermöglicht den Datentransfer zwischen der Navigations-App und der Hardware des Funkgeräts (BLE ↔ RS-232). Der Adapter wird einfach zwischen die bestehende Verkabelung und das Radio gesteckt und hält dank des Conec-Latch-Systems sicher am Gehäuse.

Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich. Der Adapter kann mit 12 V und 24 V Bordspannung betrieben werden. Eine interne Mini-Fuse (125 mA) ist im Gehäuse integriert.

Die Spannungsversorgung ist gegen Verpolung geschützt und kurzschlussfest. **Keine weiteren elektrischen oder mechanischen Arbeiten notwendig!**

Wichtig: Das ist ein Prototyp für eine ausschließlich experimentelle Nutzung!

1 Konfiguration des Funkgeräts

Es muss keine weitere Konfiguration am Funkgerät erfolgen.

2 Belegung Steckverbinder

Das ist ein Auszug aus dem Installations-Manual von TQ:

Wichtig: Pin 13 des Steckers dient als Dateneingang vom EFIS.

6.9.2 Connector Pin-Configuration


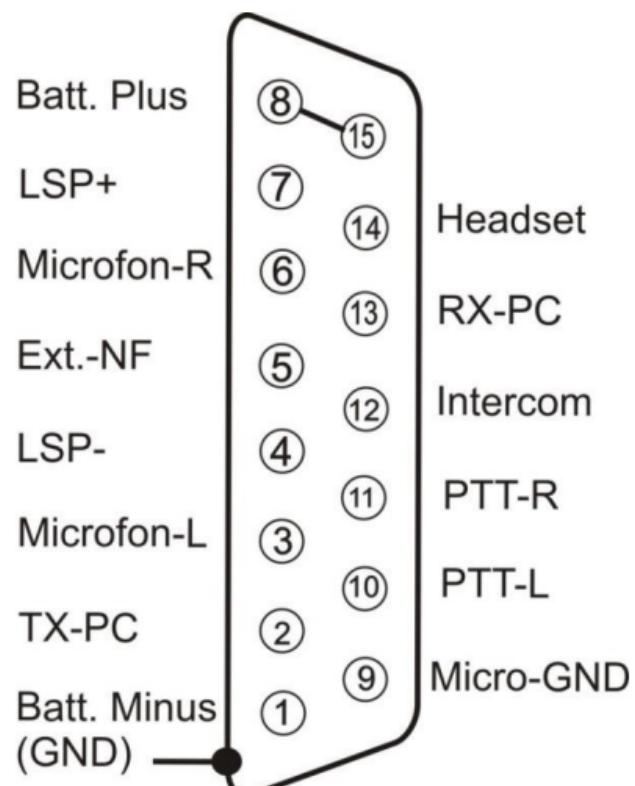


Figure 7: Connector pinout

Abbildung 1: Steckerbelegung KRT2 DS

3 Konfiguration in Sky-Map


3.1 Voraussetzungen und Konfiguration in iOS

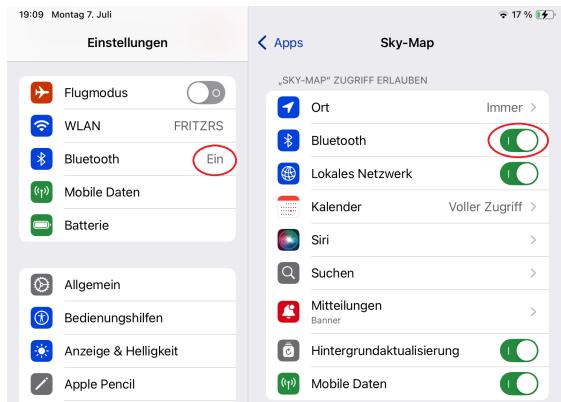

iOS Einstellungen:

1. In den iOS-Einstellungen muss Bluetooth eingeschaltet sein.
2. Unter Apps/Sky-Map muss der Zugriff auf Bluetooth erlaubt sein.

3.2 Voraussetzungen und Konfiguration in Android

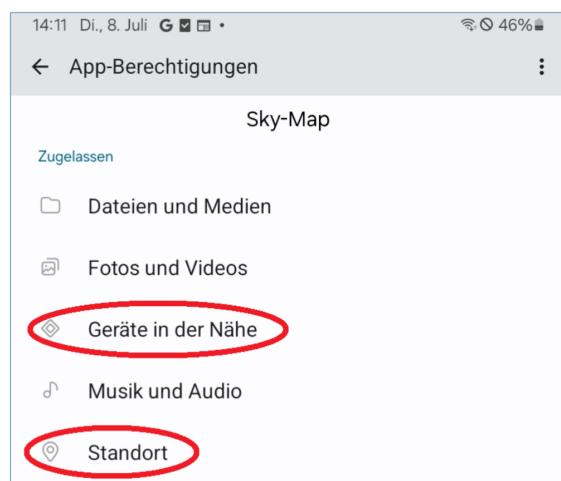


Android Einstellungen:

1. In den Android-Einstellungen muss Bluetooth eingeschaltet sein.
2. Unter Apps/Sky-Map muss der Zugriff auf **Geräte in der Nähe** und **Standort** freigegeben sein.



3.3 Verbindung mit dem Adapter herstellen

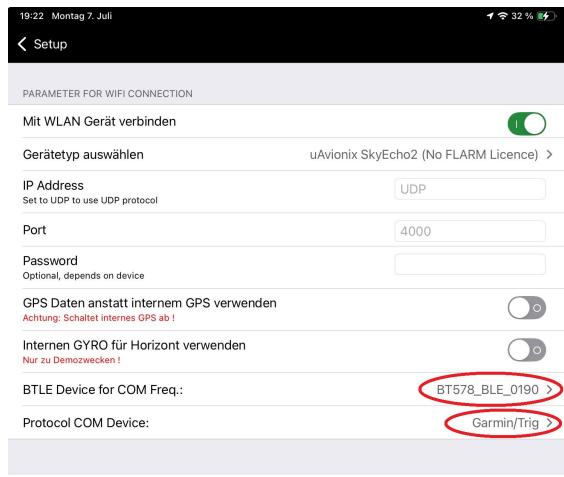

3. Schalten Sie das Funkgerät mit Adapter ein.
4. Öffnen Sie in Sky-Map:
Menü → Setup → Wireless Interface Setup
5. Wählen Sie **SD-KRT2-DS** aus (sofern mehrere vorhanden sind).
6. Wählen Sie das passende Protokoll für Ihr Funkgerät aus:
TQ KRT2
7. Verlassen Sie das Setup.

Beim nächsten Programmstart verbindet sich Sky-Map automatisch wieder mit dem zuletzt ausgewählten BTLE-Adapter.

Wichtig: Damit die automatische Verbindung beim Programmstart funktioniert, müssen Funkgerät und BTLE-Adapter eingeschaltet sein, **bevor** Sky-Map gestartet wird.
Ist das nicht der Fall, muss die Verbindung manuell durch Aufrufen des Setups hergestellt werden (siehe Schritt 4).



4 Kontakt

Bei Fragen, Problemen oder Rückmeldungen kontaktieren Sie uns gerne:

LayCom Vision GmbH – SD-Link

Michael Hoffmann

Chausseestr. 46
D-15518 Rauen, Deutschland

E-Mail: info@sdlklink.de
Telefon: +49 3361 710253

